

## 4 Меры безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током блок соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2 К эксплуатации, техобслуживанию блока должны допускаться лица, изучившие правила эксплуатации, прошедшие обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с «Типовым положением об обучении по вопросам охраны труда» (НПАОП 0.00-4.12) и имеющие группу допуска не ниже III согласно «Правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (НПАОП 40.1-1.21).

4.3 На открытых контактах клемм блока при эксплуатации присутствует напряжение, опасное для жизни человека. Установку блока следует производить в специализированных щитах и шкафах, доступ к которым разрешен только квалифицированным специалистам.

4.4 Любые подключения к блоку и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании блока.

## 5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Установить блок вертикально на DIN-рейку и закрепить его с помощью фиксатора (на корпусе прибора). Для обеспечения максимальной выходной мощности необходим свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.

5.2 Подключить клеммы «СЕТЬ» к питающей сети. Подключить нагрузку к клеммам «ВЫХОД», соблюдая полярность. Подключение блока к сети и к нагрузке осуществляется мягким многожильным проводом сечением 0,75 мм<sup>2</sup>. Зачистку изоляции проводов необходимо выполнять таким образом, чтобы их оголенные концы после подключения к блоку не выступали за пределы клеммника.

Типовая схема подключения блока приведена на рисунке 2.

6

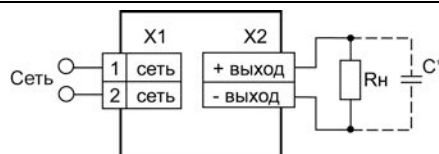


Рисунок 2 – Типовая схема подключения блока

(\* – при длине проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и отсутствием на входе нагрузки входных конденсаторов рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением  $\geq 1,5 U_{\text{вых}}$  применяемого блока).

5.3 Обслуживание блока при эксплуатации состоит из технического осмотра блока не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса блока, а также его клеммников от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления блока;
- проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

## 6 Маркировка

6.1 На корпус блока наносятся:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение блока;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая номинальная мощность;
- выходное напряжение с допустимым отклонением;
- максимальный ток нагрузки;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0;
- заводской номер блока и год выпуска (штрих-код);
- национальный знак соответствия (для блоков, прошедших оценку соответствия техническим регламентам);
- схема подключения и поясняющие надписи.

7

6.2 На упаковку наносятся:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение блока;
- заводской номер блока и год выпуска.

## 7 Транспортирование

7.1 Транспортирование и хранение приборов производится согласно требований ДСТУ 2715, ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001 и технических условий на изделие.

7.2 Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.4 Перевозку приборов осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

7.5 Условия хранения приборов в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Приборы следует хранить на стеллажах.

## 8 Комплектность

Прибор	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

**Примечание** – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор.

Пер. № ukr\_220  
Зак. №

8

**ОВЕН**  
контрольно-измерительные приборы



## ОДНОКАНАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ОВЕН БП15Б-Д2-х

Руководство по эксплуатации  
АРАВ.436534.004 РЭ



61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А

Тел.: (057) 720-91-19

Факс: (057) 362-00-40

Сайт: [owen.com.ua](http://owen.com.ua)

Отдел сбыта: [sales@owen.com.ua](mailto:sales@owen.com.ua)

Группа тех. поддержки: [support@owen.com.ua](mailto:support@owen.com.ua)

## 1 Назначение

1.1 Одноканальный блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-х (далее – «блок») предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных радиоэлектронных устройств.

1.2 Блоки выпускаются в одном корпусе в нескольких исполнениях, соответствующих разным выходным напряжениям. Символ «х» в обозначении соответствует реализуемому выходному напряжению.

Блоки выпускаются в соответствии с ТУ У 31.1-35348663-011:2010.

## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Входное напряжение, В: – переменного тока – постоянного тока	от 90 до 264 от 110 до 370
Частота входного переменного напряжения, Гц	от 47 до 63
Номинальное выходное напряжение, В – ОВЕН БП15Б-Д2-5 – ОВЕН БП15Б-Д2-9 – ОВЕН БП15Б-Д2-12 – ОВЕН БП15Б-Д2-15 – ОВЕН БП15Б-Д2-24 – ОВЕН БП15Б-Д2-36 – ОВЕН БП15Б-Д2-48 – ОВЕН БП15Б-Д2-60	5 9 12 15 24 36 48 60
Максимальная погрешность выходного напряжения, %, не более	± 1
Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более	27

2

## Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ – ОВЕН БП15Б-Д2-5 – ОВЕН БП15Б-Д2-9 – ОВЕН БП15Б-Д2-12 – ОВЕН БП15Б-Д2-15 – ОВЕН БП15Б-Д2-24 – ОВЕН БП15Б-Д2-36, ОВЕН БП15Б-Д2-48, ОВЕН БП15Б-Д2-60	40 60 80 100 120 150
Максимальный ток нагрузки, А – ОВЕН БП15Б-Д2-5 – ОВЕН БП15Б-Д2-9 – ОВЕН БП15Б-Д2-12 – ОВЕН БП15Б-Д2-15 – ОВЕН БП15Б-Д2-24 – ОВЕН БП15Б-Д2-36 – ОВЕН БП15Б-Д2-48 – ОВЕН БП15Б-Д2-60	2,0 1,35 1,2 1,0 0,63 0,41 0,31 0,25
Порог срабатывания защиты по току	≤ 1,5 $I_{max}^*$
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания, %, не более	± 0,2
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 $I_{max}$ до $I_{max}$ , не более	± 0,25 %
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур, % / °С	± 0,025

3

## Окончание таблицы 1

Параметр	Значение
Электрическая прочность изоляции, кВ: – «СЕТЬ» и выходные контакты – корпус и «СЕТЬ», выходные контакты	1,5 3,0
Масса, кг, не более	0,13
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм, не более	41 × 97 × 63
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20
Наработка на отказ, часов, не более	10000
Срок службы, лет, не более	8

\* –  $I_{max}$  – максимальный ток нагрузки, А

## 2.2 Условия эксплуатации.

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до 50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха не более 80% при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ДСТУ 2715.

По требованиям электромагнитной совместимости блоки соответствуют требованиям ДСТУ EN 61204-3 для оборудования класса А.

## 3 Устройство и принцип действия

3.1 Блок является импульсным по принципу действия и выполнен по схеме однотактного обратного преобразователя; блок имеет фильтр радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Блок защищён от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на выходе.

4

3.2 Блок изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на DIN-рейку. Корпус состоит из двух частей, соединяемых между собой при помощи защёлки. Для обеспечения отвода тепла, выделяющегося при работе блока, на нижней и верхней гранях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия.

Крепление блока на DIN-рейке обеспечивается за счет фиксатора, входящего в комплект поставки. Габаритные размеры блока приведены на рисунке 1.

3.3 Допускается регулировка выходного напряжения блока в пределах ± 8%: вращением движка резистора «РЕГУЛИР.» по часовой стрелке напряжение увеличивается, против – уменьшается.

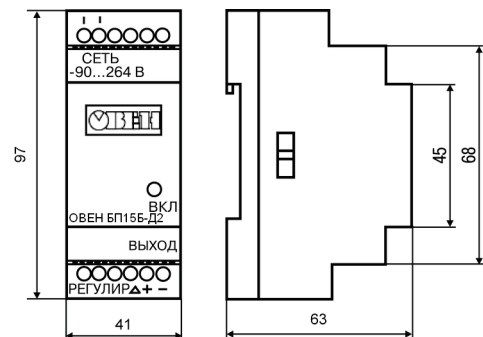


Рисунок 1 – Габаритные размеры блока

5